Panasonic

デジタルカメラ
品番 DMC-FH5

買ったら、すぐに使いたい！

VQC8074-1

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 チャージャーにバッテリーを取り付ける

充電ランプ[CHARGE]
点灯：充電中
消灯：充電完了
(約115分が満充電の目安です)

2 電源プラグを**カチッと音がするまで**起こして、電源コンセントへ差し込む

バッテリーとカード(別売)を入れる

1 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドさせて扉を開く

2 バッテリー：
向きに気をつけて、ロック音がするまで確実に奥まで挿入し、バッテリーにⒶのレバーがかかっていることを確認する

カード：
向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまで確実に奥まで入れる

3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる

バッテリーやカードを取り出す場合

バッテリー
Ⓐのレバーを矢印の方向に引く

カード
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

ストラップを取り付ける
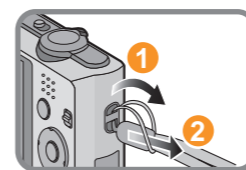
落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。
電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。

※撮影／再生切換スイッチが [📷] になっていることを確認してください。

1 電源スイッチを [ON] にする

2 [MENU/SET] ボタンを押す

3 ◀/▶ で合わせたい項目(年・月・日・時・分・表示順・時刻表示形式)を選び、▲/▼ で設定する

4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

5 [MENU/SET] を押す

1 [MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示する
2 ◀/▶ で [セットアップ] を選び、[MENU/SET] を押す
3 ▲/▼ で [時計設定] を選び、[MENU/SET] を押すと、時計設定の画面が表示されます

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする**記録画素数**を例に説明しています。(画面は通常撮影モード [📷] 時の表示です)

[MENU/SET] ボタンを押してメニューを表示し、◀/▶ で [撮影] を選んで、[MENU/SET] ボタンを押す

▲/▼ で [記録画素数] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

▲/▼ で [0.3M] を選ぶ

[MENU/SET] ボタンを押して決定する

メニューを終了するには、[🗑/↩] ボタンを数回押してください。

おまかせで撮る（インテリジェントオートモード）

インテリジェントオートモード(iA)とは？

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。

撮影/再生切換スイッチ

1 撮影/再生切換スイッチを [📷] にし、[MODE] を押す

2 ▲/▼/◀/▶ で [インテリジェントオート] を選び、[MENU/SET] を押す

ズームを使って大きく撮る
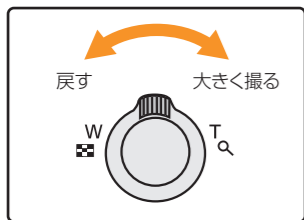
ズーム操作をすると、画面にピントの合う距離が表示されます。近くを撮影するときなどの目安にしてください。

[MODE]ボタン

3 シャッターボタンを半押し（軽く押す）して、ピントを合わせる

ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します

ピントが合わないときは、緑点滅します。

顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。

4 シャッターボタンを全押し（さらに押し込む）して撮る

さらに便利な使いかた
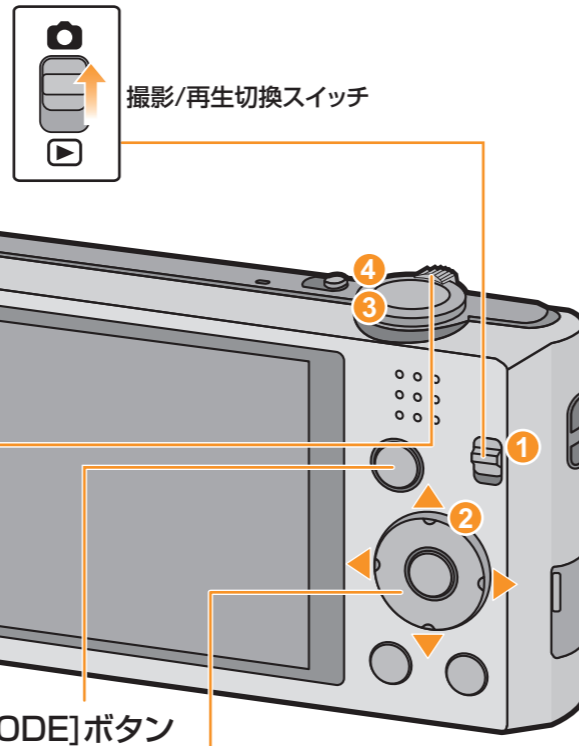
追尾AF※
セルフタイマー
フラッシュ
AFロック※(追尾AF設定時)
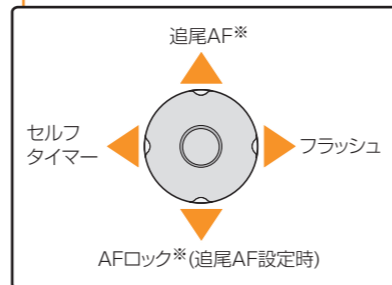
※ 追尾AFを使うと、指定（AFロック）した被写体にピントを合わせることができます。

見る（再生）
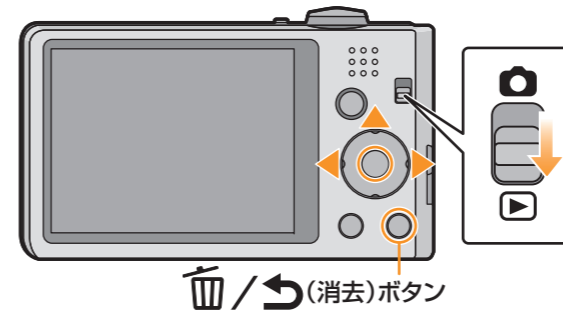
撮影 / 再生切換スイッチを [▶] に合わせる

◀ で前の画像を選ぶ

▶ で次の画像を選ぶ

・動画を再生するには ▲ を押してください。

不要な画像を消去する

1 不要な画像を表示中に 🗑/⮌（消去）ボタンを押す

2 ◀ で [はい] を選ぶ

3 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

残す（プリント）
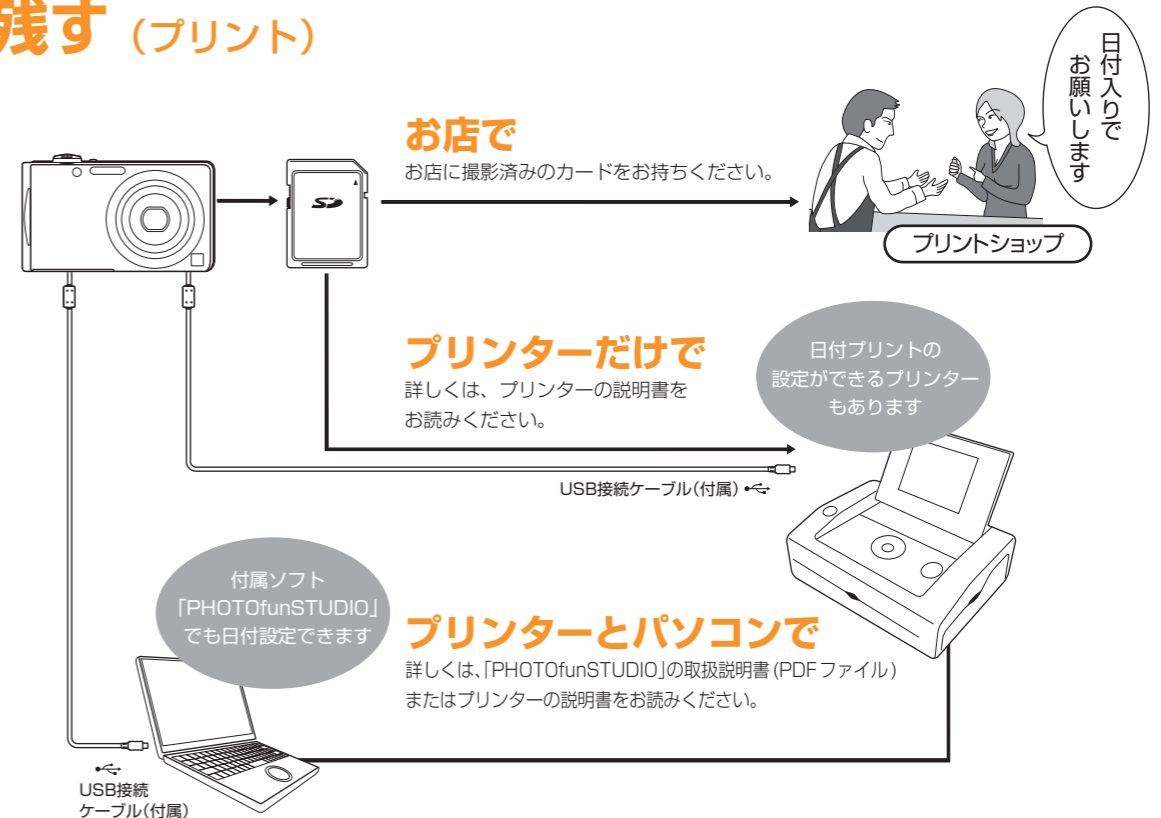
本機の [プリント設定]、[日付焼き込み] または [文字焼き込み] を設定して日付をプリントすることもできます。

詳しくは、取扱説明書をお読みください。